



LIGAÇÃO EM 220V

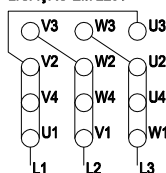


Ligação do Motor


LIGAÇÃO EM 380V

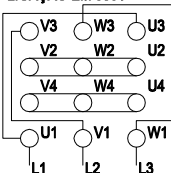

LIGAÇÃO EM 440V

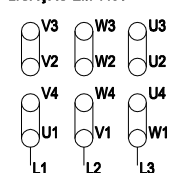

Freio 220/440Vca

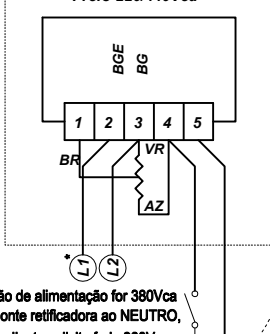


*Obs.: Quando a tensão de alimentação for 380Vca ligar o nº2 da ponte retificadora ao NEUTRO, salvo quando o cliente solicita freio 380Vca.

+24Vcc

0Vcc

Saída Transistor PNP Reversão

Pressostato

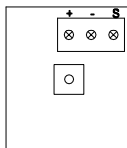

PLACA DE PRESSOSTASTO

