

Nº - 002

BTI – Boletim Técnico Informativo

Título: Fixação da Cobertura do Rolo da porta VFX 100/300 com flange trapezoidal.

Data: Maio/2008

Assunto: Procedimento correto para colocação da cobertura do rolo nas portas rápidas modelo: VFX100/300 com as novas flanges trapezoidais.

Descrição: Nas novas flanges trapezoidais, quando aplicadas em portas que tenham somente a cobertura do rolo sem a tampa do motor, a instalação deverá proceder conforme a figura abaixo, com as abas da flange viradas para fora.

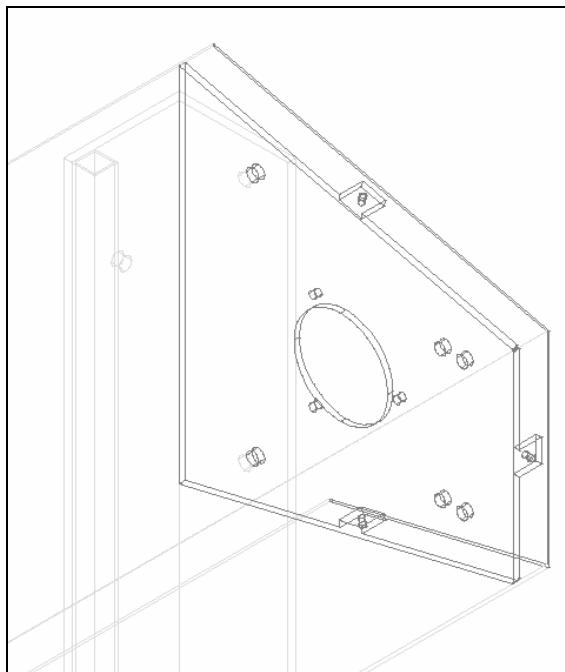


Figura 1.1

Acima vemos a **Figura 1.1**, o furo na cobertura do rolo deverá ser feito no ato da instalação, para parafusar a cobertura deverão ser utilizados um parafuso M6x15mm, duas arruelas lisas (uma de cada lado) com uma porca parlock.

Isso acontece pois dificilmente a parede estará nivelada perfeitamente e se mandarmos a cobertura do rolo já furada e a rosca feita na flange pode acontecer dos furos não baterem, e para fazer um novo furo no ato da instalação ficará difícil.

Lembrando que a cobertura do rolo deverá ficar sempre centralizada.

Obs.: Colocar a cobertura do rolo antes de instalar o conjunto Motoredutor.