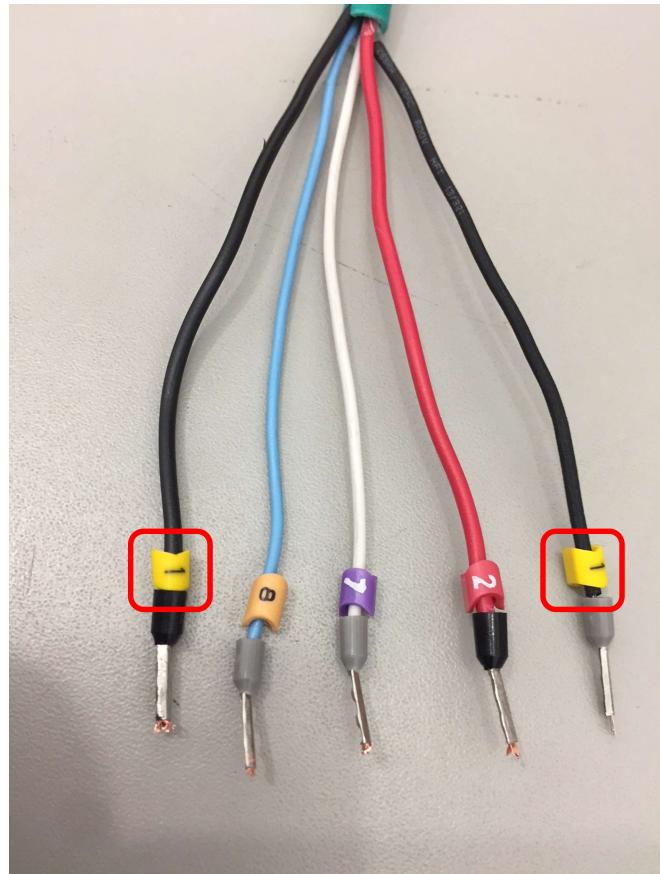


**BTI 013**  
**Instalação do VCODER em portas VFX 600**

Nas portas modelo VFX 600, o VCODER que deve ser instalado possui um prensa cabo no lugar do conector de 5 pinos padrão, isso se deve pois este modelo possui proteção contra respingos d'água IP65 e o conector padrão não possui esta proteção.



*Figura 1 – Cabos do VCODER*

Na Figura 1 vemos que o cabo deste modelo de VCODER possui dois fios com numeração de anilha “1”, um deles é a malha de aterramento do cabo e o outro é o negativo que alimenta a placa.

Estes dois cabos com anilha “1” devem ser ligados ao painel de comando no borne “1” para que o VCODER funcione corretamente, caso os dois cabos não sejam ligados, a bateria do VCODER não estará conectada e desta forma o VCODER não funcionará corretamente, fazendo com que o circuito não guarde a posição correta e podendo causar danos ao produto.